

**Bidet**  
www.biobidet.pl

► **Duo**  
BB-250



## *Instrukcja montażu i obsługi Bio Bidetu BB-250 Duo*

*Szanowni Państwo,*

*Gratulujemy zakupu **Bio Bidetu BB-250 Duo**. Podjęliście Państwo bardzo ważną decyzję dla zdrowia swojej rodziny. Producent tego urządzenia, firma **BBC Innovation z USA**, dołożył wszelkich starań, aby urządzenie to niezawodnie służyło przez długie lata. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją montażu, oraz postępowanie zgodnie z zaleceniami producenta podczas używania **Bio Bidetu BB-250 Duo**.*



*Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Życząc Państwu zdrowia i wszelkiej pomyślności pozostajemy,*

*Z poważaniem,*


*Zespół Happy House*

## Instrukcja montażu

**UWAGA:** Przed przystąpieniem do montażu, sprawdź czy przewody oraz trójnik do podłączenia wody, które są w zestawie (1/2 cala), pasują do rodzaju gwintów instalacji wodnej zastosowanych w Twojej łazience. W razie potrzeby kup odpowiednie redukcje.

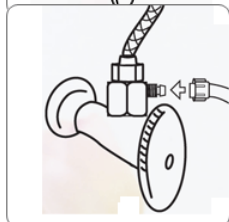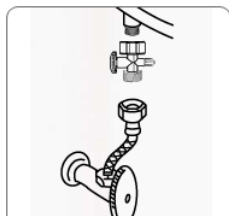

1. Odkręć istniejącą deskę sedesową.
2. Zakręć wodę w instalacji.
3. Odłącz wąż doprowadzający do sedesu zimną wodę i podłącz „trójnik” (z zestawu).
4. Odłącz wąż doprowadzający ciepłą wodę do umywalki i podłącz „trójnik”(z zestawu).
5. Do obu trójników, (z ciepłą wodą przy umywalce i zimną przy sedesie) podłącz biały, cienki wąż.
6. Umieść Bio Bidet BB-250 na misce sedesowej.
7. Podłącz białe przewody zasilające, skracając je najpierw do odpowiedniej długości. Doprowadzenie ciepłej wody podłącz do przyłącza oznaczonego kolorem czerwonym (HOT), a zimnej do przyłącza oznaczonego kolorem niebieskim (COLD). Patrz rysunek poniżej.
8. Przykręć deskę sedesową wraz z Bio Bidetem.
9. Odkręć wodę i sprawdź czy nie występują przecieki w instalacji
10. Sprawdź czy Twój Bio Bidet działa poprawnie, regulując ciśnienie wody oraz jej temperaturę zgodnie z oznaczeniami na panelu sterowania.

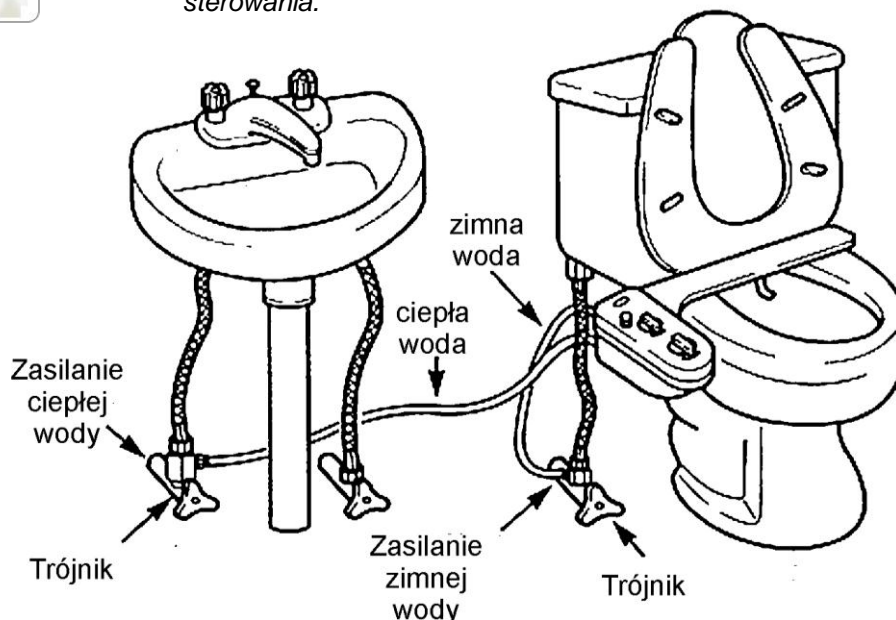

## Instrukcja obsługi Bio Bidetu BB-250 Duo

**Przed rozpoczęciem używania Bio Bidetu BB-250 Duo, prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i upewnić się, że zasada działania urządzenia oraz wszystkie funkcje są zrozumiałe. Należy zwrócić szczególną ostrożność w przypadkach korzystania z tego urządzenia osób starszych lub dzieci.**

1. Przed użyciem bidetu BB-250 spuść zimną wodę z obiegu za pomocą programu czyszczenia dysz. Ustaw pokrętko wyboru programu w skrajnym lewym położeniu i uruchom Bio Bidet środkowym pokrętkiem regulującym ciśnienie wody.



2. Woda będzie splukiwała dysze Bio Bidetu
3. Poczekać, aż w Bio Bidecie pojawi się ciepła woda z domowej instalacji.
4. Wybierz pożądaną dyszę pokrętkiem ustawienia programu.


Program rodzinny



lub program dla kobiet



5. Ustaw żądane ciśnienie wody (środkowe pokrętko) oraz odpowiednią temperaturę wody. Zarówno ciśnienie jak i temperaturę należy zwiększać stopniowo.
6. Problem z obstrukcją? Raptownie zmieniaj ciśnienie wody z niskiego na średnie.
7. Po zakończonym zabiegu higienicznym pozbyć się nadmiaru wody używając papieru toaletowego.
8. Uruchom program czyszczenia dysz.

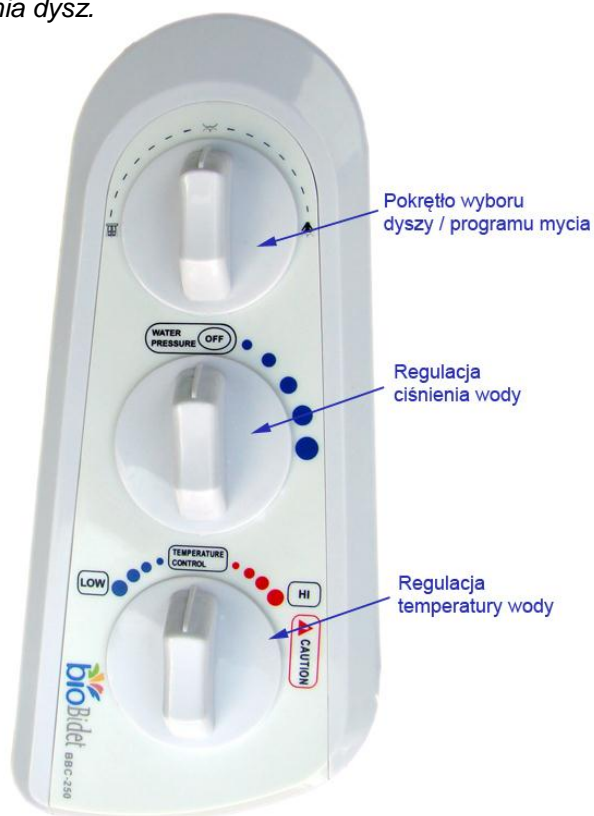

W celu utrzymania Bio Bidetu w idealnej czystości, jego producent zaleca używanie środka dezynfekująco-czyszczącego Clini Tech dostępnego w sklepie internetowym: <http://www.kupuj.biobidet.pl/>

**CLINI - TECH**

*Niezastąpiony w utrzymaniu idealnej czystości*

- Skuteczna dezynfekcja
- Nie zawiera chloru
- Przyjazny dla urządzenia

*Rekomendowany przez zaufaną markę*

**bioBidet**  
www.biobidet.pl

Wyłączny dystrybutor na Polskę Bio Bidet by BBC Innovation USA:

**HappyHouse**

Biuro czynne Pon-Pią w godzinach od 8.00 do 16.00

ul. Nowogrodzka 50 lok. 515

00-695 Warszawa

Tel: 22 490 83 82

Tel. kom 662 224 522

Fax: 22 490 83 84

[www.biobidet.pl](http://www.biobidet.pl)

E-mail: [biobidet@biobidet.pl](mailto:biobidet@biobidet.pl)